

FONTABIO T

TABLETTES DE MICRO-ORGANISMES POUR FONTAINES BIOLOGIQUES

PROPRIETES

FONTABIO T sont élaborés à partir d'une sélection de micro-organismes spécifiquement adaptés à la bioremédiation des graisses et des huiles : procédé BLUEREMEDIS TAB®

FONTABIO T s'utilise en complément du **FONTABIO CL** ou **FONTABIO PAE** dans les fontaines de dégraissage biologiques.

FONTABIO T améliore l'efficacité du **FONTABIO CL** ou **FONTABIO PAE**.

FONTABIO T prolonge la durée de vie de la solution en service.

FONTABIO T réduit les boues issues du dégraissage en les dégradant.

FONTABIO T neutralise les mauvaises odeurs.

Facilité de mise en œuvre.

AVANTAGES :

BLUEREMEDIS TAB®


Non étiqueté

Non caustique

Non irritant pour la peau et les yeux

Les microorganismes sont présents à l'état naturel dans tous les milieux et ils ont des capacités naturelles à dégrader des composés organiques ou inorganiques pour leurs besoins nutritifs et leur croissance.

Le procédé BLUEREMEDIS TAB® optimise cette biodégradation naturelle en associant **FONTABIO T** avec **FONTABIO CL** ou **FONTABIO PAE** dans une fontaine biologique **DUOMAT SRBC**.

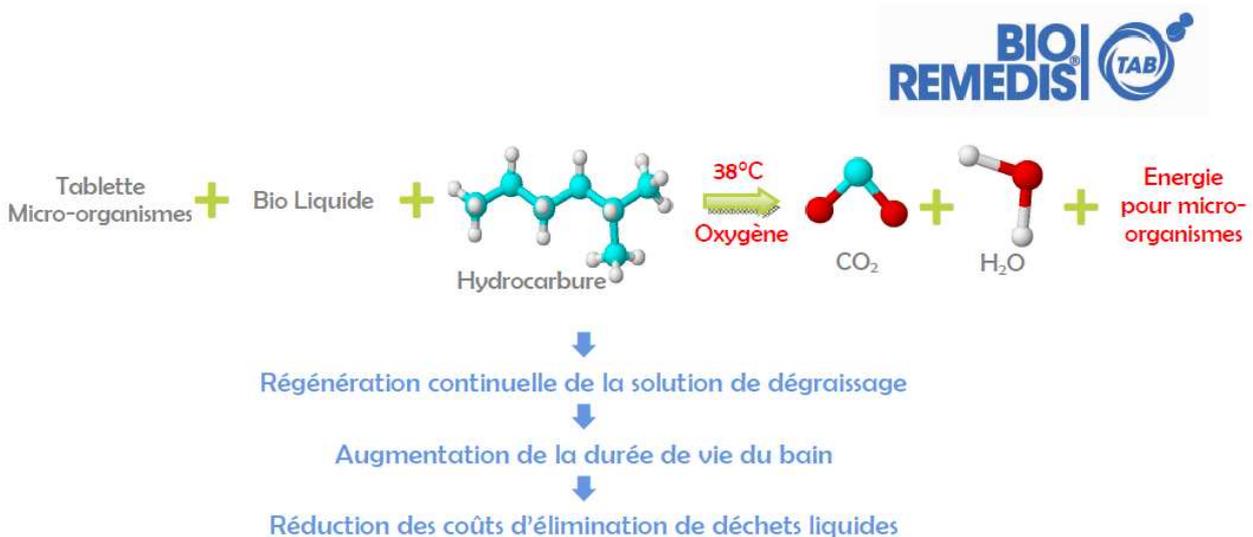

CARACTERISTIQUES

FONTABIO T sont une sélection de micro-organismes n'appartenant pas à la liste des agents biologiques pathogènes des groupes 2, 3 et 4, fixée par l'arrêté du 18 juillet 1994 puis modifiée par les arrêtés du 17 avril 1997 et du 30 juin 1998 (Arthrobacter Globiformis, Bacillus licheniformis, Bacillus subtilis...) et dont la synergie et le métabolisme permettent la "dégradation" de la plupart des hydrocarbures.

- Couleur -----bleu
- Aspect -----solide
- Parfum -----aucun
- Température d'utilisation -----20 – 45°C (38°C pour le procédé BLUEREMEDIS TAB®)
- Concentration en bactéries -----20 milliard UFC/tablette
- Poids -----28.4g
- Solubilité dans l'eau -----100%

UTILISATIONS

FONTABIO T s'utilise en complément du **FONTABIO CL** ou **FONTABIO PAE** dans les fontaines de dégraissage biologiques.

UTILISATEURS

FONTABIO T à utiliser par les professionnels.



MODE D'EMPLOI

A la mise en place de votre fontaine de dégraissage, introduisez une tablette de **FONTABIO T** dans le réservoir de votre fontaine pour initialiser le processus BLUEREMEDIS TAB® (ou 1 tablette pour environ 100L de **FONTABIO CL** dilué ou **FONTABIO PAE**).

Ajouter une tablette supplémentaire toutes les 4 à 6 semaines en fonction des conditions d'utilisation de votre fontaine. Un essai avant utilisation est recommandé.

CONDITIONS D'EMPLOI ET DE STOCKAGE

Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

CONFORMITE A LA LEGISLATION

Préparation en conformité au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

